


LACKIERTISCH MIT DUNSTABZUG

1. ANWENDUNG

Der Lackiertisch ist eine Hilfsvorrichtung für die Lackiererei und dient zur Reinigung und Ablage von Spritzpistolen sowie zur Vorbereitung und Mischung von Lackkomponenten. Das im unteren Bereich des Lackiertisches angebrachte Fach ermöglicht die Aufbewahrung aller Zusatzmaterialien und Geräte, die bei der Lackierarbeit notwendig sind. Der Tisch ist mit einem Luftdruckdunstabzug ausgerüstet, wodurch er auch in explosionsgefährdeten Räumen verwendet werden kann.

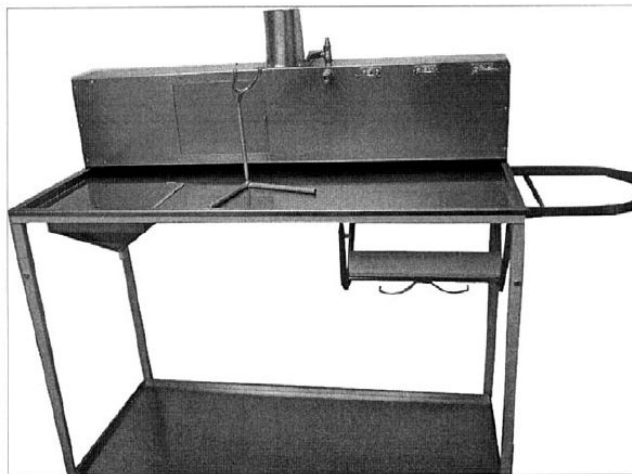

2. TECHNISCHE DATEN


- Länge – 1,18 m
- Länge inkl. Abfalltütenhalter – 1,5 m
- Breite – 0,56 m
- Höhe – 1,36 m
- Einspeisung – Druckluft – 5 – 6 bar
- Waschkammervolumen – 2,5 l

3. AUFBAU, FUNKTION

Die Tischplatte besteht vollständig aus säurebeständigem Stahl. Auf der linken Seite befindet sich in der Tischplatte eine mit Lösemittel befüllte Waschkammer. Die Waschkammer ist mit einem Sieb ausgerüstet, auf dem kleinere Pistolenteile gelegt und ins Lösemittel eingetaucht werden können.

Der über der Waschkammer angebrachte Deckel verringert das Ausströmen von Lösemitteldämpfen.


An der Seite des Lackiertisches sind Abfalltütenhalter montiert. Unten rechts befindet sich ein Haken zur Aufbewahrung von Putzlappen.

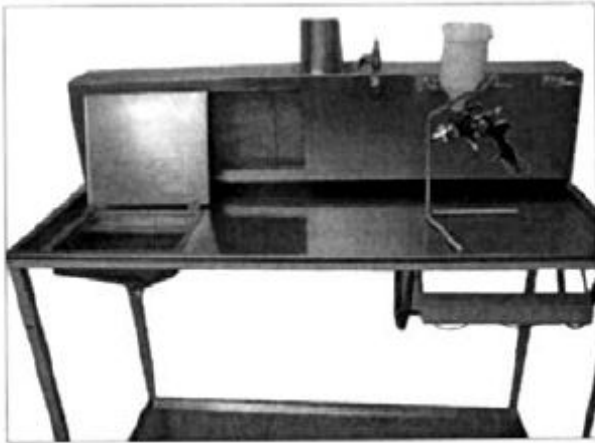

Auf der Tischplatte befindet sich eine Haube aus verzinktem Blech, in der ein Luftdruck-Dunstabzug untergebracht ist. In der Mitte der Haube gibt es eine Nische, in der ein Filter zur Absonderung von Lacküberresten bei dem Durchspülen von Spritzpistolen angebracht wurde. Oben rechts an der Haube gibt es drei Spritzpistolenhalter.

3. MONTAGE

- Mit M8x35 Schrauben vier Beine aus 25x25 Profilen auf das Gestell mit der Tischplatte befestigen.
- Mit M8x40 Schrauben das Ablagefach unten auf den Beinen befestigen,
- Unten rechts auf der Tischplatte den Putzlappenhaken wie aus dem Bild ersichtlich montieren,

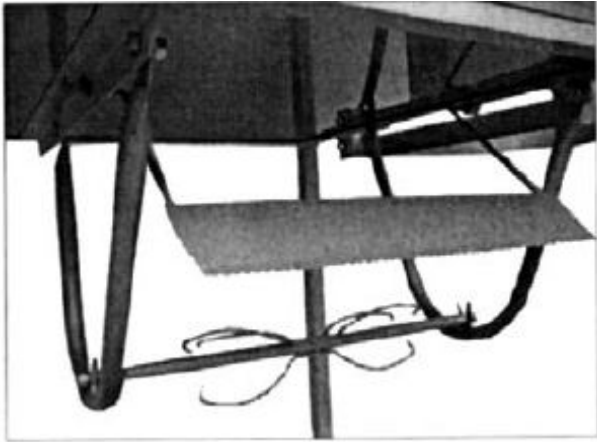

- Oben an der Haube den Dunstablaufstutzen befestigen,
- Den Dunstablaufstutzen (mit einem Durchmesser bis zu 100 mm) mit einem Entlüftungskanal nach außen mit biegsamen oder steifen Leitungen verbinden;
- Druckluft zum Ventil der Haube mittels einer Schnellkupplung zuführen;
- am Ablaufstutzen der Waschkammer ein Ventil anbringen und die Dichtheit der Verbindung überprüfen;

4. BEDIENUNG

- Die Waschkammer mit 2,5 l Lösemittel befüllen,
- vor Beginn der Arbeit am Lackiertisch mittels dem Ventil den Dunstabzug betätigen ,
- die Spritzpistolen sind in die zu diesem Zweck bestimmte Nische in der Haube, die mit einem auswechselbaren Filter ausgerüstet ist, durchzuspülen ,
- nach der Arbeit ist der Waschkammerdeckel zuzumachen und der Dunstabzug auszuschalten.

